



USER AND CALIBRATION MANUAL

VIEWTECH-HC.307



3B6[®]

Index

		2
2	Kontrol Paneli Açıklaması	6
2.1	Tuşlar ve Açılış Ekranı	6
2.2	Ana Ekran	10
2.3	'Pin Out' Ekranı: Elektriksel Girişler	13
3	Genel İşlemler.....	14
3.1	Ana Ekran Nasıl Geçilir? [Çalışma Modundayken].....	14
3.2	"Pin Out" Ekranına Nasıl Geçilir?	14
3.3	Ana Ekran Nasıl Geçilir? [Hata Bulma Modundayken]	14
3.4	Ana Ekran Nasıl Dönülür? [Çalışma Modundayken].....	14
3.5	Ekran Parlaklığı Nasıl Ayarlanır?	14


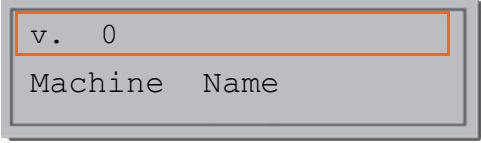
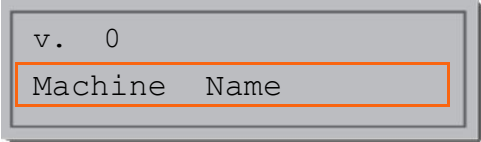




2






2 Kontrol Paneli Açıklaması


2.1 Tuşlar ve Açılış Ekranı

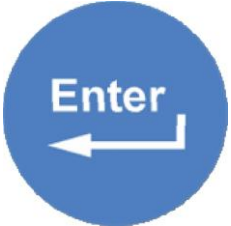


F A.1 Picture commands Visualization

REF.	İkon	Açıklama
1		3B6 S.p.a. Logosu
2		Birinci Satır: Yazılım Versiyonu
3		İkinci Satır: Makine Modeli
4		Aşağı / Yukarı Tuşları: Menüde Gezinmek İçin
5		Sol / Sağ Tuşları: Menüde Gezinmek İçin
6		Enter Tuşu: Onaylama / Seçme Tuşu
7		Esc Tuşu: Menüde Geriye Dönmek İçin



8a		Kullanılmıyor!
8b		Menü Tuşu (Sadece Yetkili Teknik Servis İçin!)
8c		Halat / Donanım sayısını değiştirmek için
8d		Ekran parlaklığını Arttırmak için
8e		Ekran parlaklığını Azaltmak için




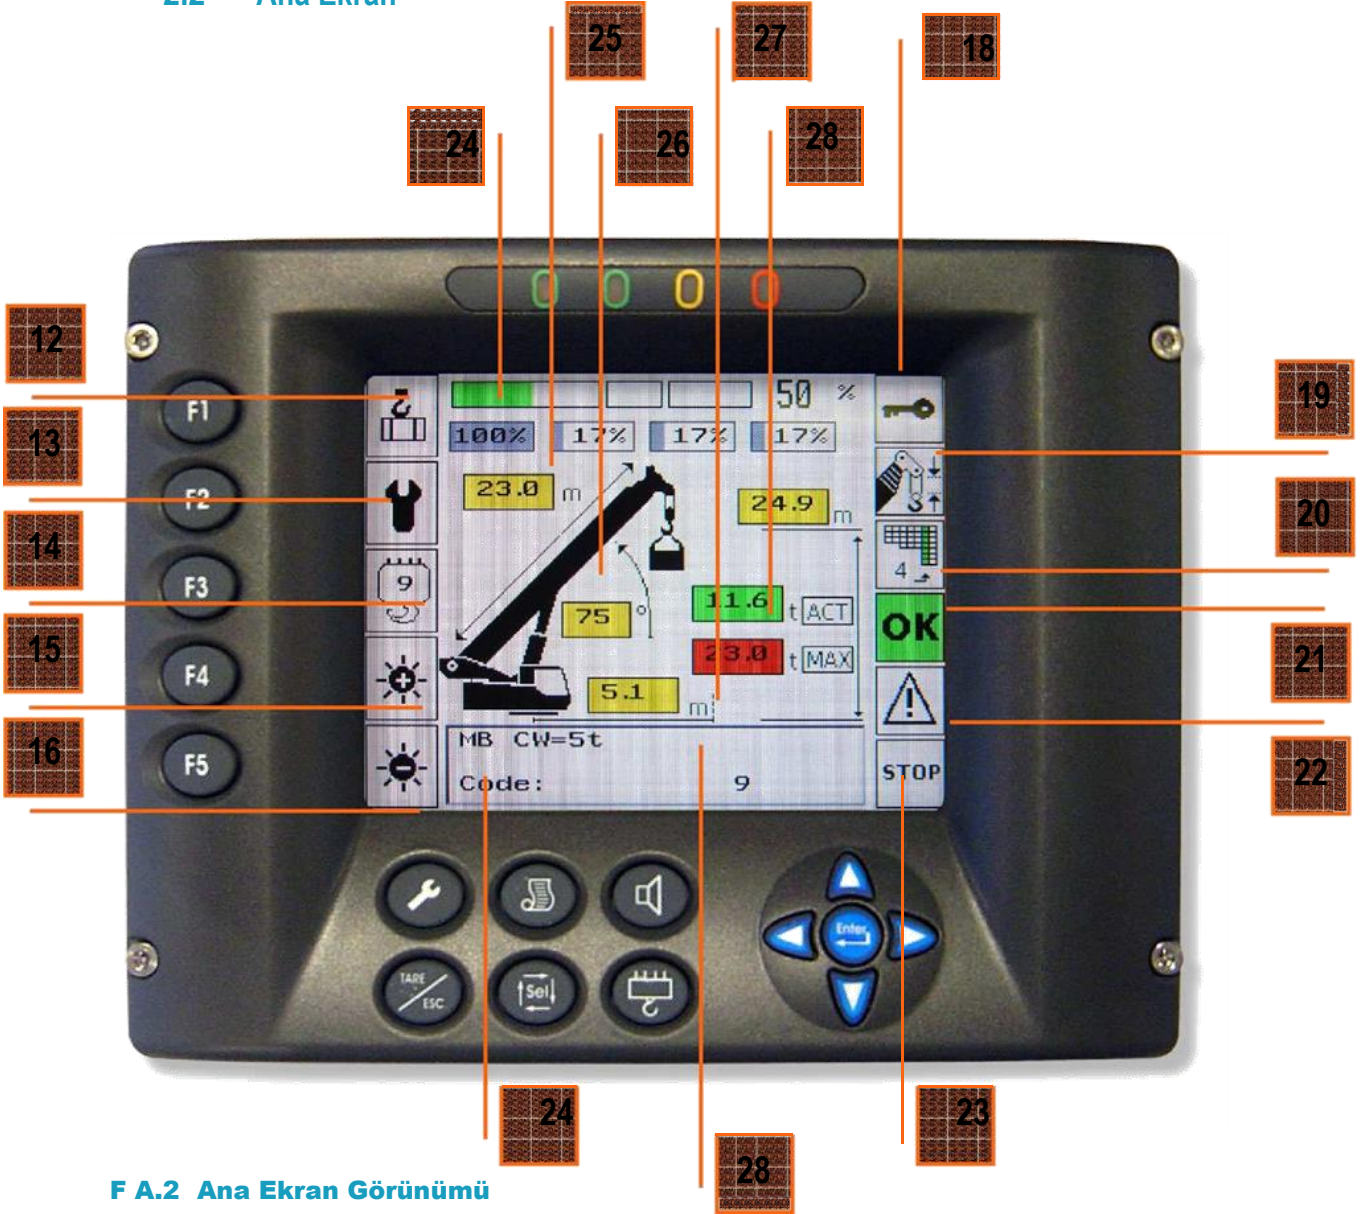





9		“Pin Out” Ekranına girmek için
---	---	--------------------------------

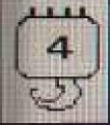



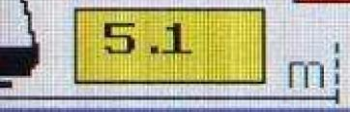
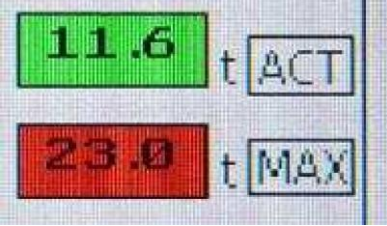
2.2 Ana Ekran

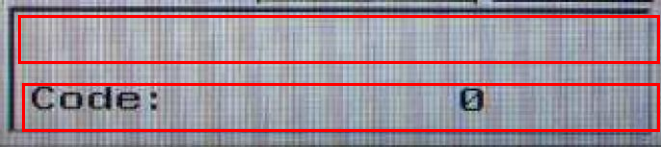

F A.2 Ana Ekran Görünümü

REF.	İkon	Açıklama
12		LMI sistemi (Kullanılmıyor!)
13		Menü Tuşu (Sadece Yetkili Teknik Servis İçin)

14		Halat / Donanım Sayısı.
15		Ekran Parlaklığını Arttırma.
16		Ekran Parlaklığını Azaltma.
17		<p>Mesaj alanı:</p> <p>Birinci Satır: Alarm Kodu yada Seçilen Mod gösterilir.</p> <p>İkinci Satır: Seçilen Modun kodu veya diğer sistem mesajları gösterilir.</p>
18		By-Pass Anahtarı (Aktif olduğunda Kırmızıdır).
19		Kanca Switchi (Aktif olduğunda Kırmızıdır).
20		Yük diyagramında kullanılmakta olan sütun numarası.
21		Sistemin durumu. (Herşey yolundaysa Yeşildir.)
22		Pre-alarm Uyarısı LMI çalışma sınırının %90'ına ulaşıldığında.

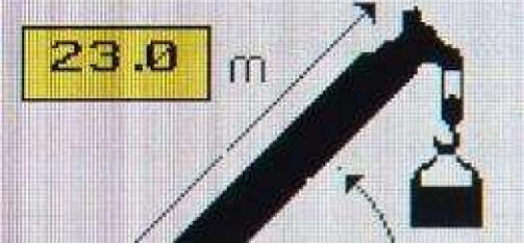23		<p>LMI sistemi hareketleri kesitiğinde Kırmızı olur.</p>
24		<p>Birinci Satır: LMI sınırı kullanım yüzdesi. İkinci Satır: Bomların uzama yüzdeleri.</p>
25		<p>Bom uzunluğu.</p>
26		<p>Bom açısı.</p>
27		<p>Bom çalışma Radüsü.</p>
28		<p>ACT: Kaldırılan toplam yük. MAX: Bulunulan pozisyonda kaldırılabilir maksimum yük.</p>

2.3 'Pin Out' Ekranı: Elektriksel Girişler






F A.3 'Pin Out' Ekranının Görünümü

REF.	İkon	Açıklama
30	DI	DI: Dijital Girişler. ••Beyaz Kare = Düşük Değer ••Yeşil Kare = Yüksek Değer
31	DO	DO: Dijital Çıkışlar. •• Beyaz Kare = Düşük Değer •• Yeşil Kare = Yüksek Değer
32	Analog ACT	Tüm Analog girişlerden gelen Basınç Değerleri [Bar].
33	Analog BIT	Tüm Analog girişlerden gelen Basınç Değerleri [Bit].
34	WDO	WATCH DOG: Tüm çıkışları besleme kontağı. Herhangi bir alarm durumunda tüm DO değerlerini 0 yapar.

3

3 Basit işlemler

3.1 Ana Ekran Nasıl Geçilir? [Kullanım Modundayken]

- Konağı çevirerek ekranı açın.
- Açılış ekranı geldikten sonra, yazılım otomatik olarak Ana Ekran Modu – Çalışma Modu Seçme ekranına geçer.
-   Tuşları ile çalışma modunu seçin.
-  Tuşuna basarak çalışacağınız modu onaylayın.


3.2 'Pin Out' Ekranına Nasıl Geçerim?

-  tuşuna basarak 'Pin Out' ekranına giriniz.

3.3 Ana Ekran Nasıl Geçebilirim? [Hata Bulma Modundayken]

- 'Pin Out' ekranındayken tekrar  tuşuna basın.
- Yalnızca Hata Bulma Modundayken bu şekilde dönebilirsiniz.

3.5 Ana Ekran Nasıl Dönebilirim? [Kullanım Modundayken]

- Kullanım modundayken  ESC tuşuna basın.

3.5 Ekran Parlaklığını Nasıl Ayarlayabilirim?

- Ekran parlaklığını arttırmak için  tuşuna basın.

Ekran parlaklığını azaltmak için  tuşuna basın.